


## A: Come utilizzare Gibson G FORCE™ per l'accordatura standard

1. Premere il pulsante On, 2. Suonare una volta, 3. G-force si spegne quando si è completata la procedura. (tutti i LED sono verdi e poi si spengono)

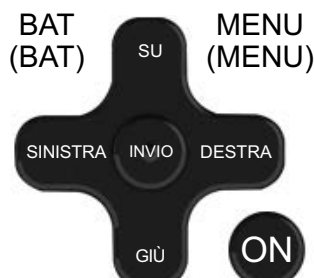

## B: Se si desidera maggiore precisione (occorre qualche secondo in più). Accordare una corda alla volta.

1. Premere e mantenere premuto il pulsante ON fino a che il LED E Rosso è acceso, 2. Pizzicare la corda corrispondente al LED Rosso, pizzicare singolarmente ciascuna corda fino a che i LED corrispondenti diventano verdi e l'accordatore passa alla corda successiva, 3. Quanto tutte le sei corde sono accordate, l'accordatore si spegne. (le luci si spengono)

**ED ORA INIZIA IL DIVERTIMENTO!!**

## C: Se si desidera suonare con un'accordatura diversa.

1. Premere il pulsante ON due volte,
2. Premere i pulsanti SU/GIÙ per scorrere tra le serie di accordature (Rosso, Verde, Blu),
3. Premere i pulsanti Sinistra/Destra per entrare nelle singole accordature,
4. Premere il pulsante Invio — attendere fino a che i LED diventano Rossi — suonare una volta (gli accordatori si avviano alla pressione del pulsante Invio),
5. Quanto tutte le sei corde sono accordate, l'accordatore si spegne (le luci si spengono),



6. La nuova accordatura è ora quella predefinita. Ripetere i passaggi A o B per tornare ad accordare la nuova accordatura predefinita.

## D: Come tornare all'accordatura standard

1. Premere il pulsante ON due volte, Premere i pulsanti Sinistra/Destra fino a che il LED E rosso è acceso, Premere il pulsante Invio, suonare una volta. Ora l'accordatura standard è quella predefinita.

**CI SONO FUNZIONI PIÙ AVANZATE MA  
NON DEVONO MAI ESSERE USATE**



Gibson<sup>®</sup>  
USA

G FORCE<sup>™</sup>

GUIDA RAPIDA



[www.gibson.com/GForce](http://www.gibson.com/GForce)